

日本サーモ サーキットプロテクタ

# IR/UR/TR IN/UN/TN

ロッカーハンドル25AF シリーズ



- ◎完全電磁式
- ◎小型軽量/ロッカーハンドル操作
- ◎スナップイン取付け/ネジ止め
- ◎安全設計/強化絶縁/耐電圧3000V/IEC60950適合
- ◎cULus (UL, CSA), TÜV (EN) 規格取得品
- ◎RoHS対応品

## 仕 様

形 名	IR / IN	UR / UN	TR / TN
取得規格 ※電安品についてはお問い合わせ下さい。	cULus (UL1077, C22.2 No.235) TÜV (EN60934) (過電圧種別: III)	cULus (UL1077, C22.2 No.235)	_____
認定ファイルNo.	cULus : E62402 TÜV : R9950235		
引外し方式	完全電磁式 トリップフリー機構		
極 数	1極、2極		
定格使用電圧	AC50/60Hz 250V DC65V	AC50/60Hz 250V DC65V DC80V (2線切)	
標準定格電流 ※右記以外の電流値についても承ります。	1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25A		0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5 10, 15, 20, 25A
定格遮断容量	1000A		
開閉寿命	10000回以上 (定格開閉6000回、無負荷開閉4000回。開閉頻度6回/分)		
補助・警報回路定格 (抵抗負荷)	銀接点: AC50/60Hz 125V 3A, DC30V 2A 金接点: AC50/60Hz 125V 0.1A, DC30V 0.1A 微小負荷 (0.1A以下) で使用される場合は [金接点] を推奨致します。		
耐電圧 (リーク電流1mA以下)	AC50/60Hz 3000V 1分間 リレー形のリレーコイル~主回路間はAC50/60Hz 2000V 1分間 補助・警報回路接点相互間はAC50/60Hz 500V 1分間		
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて 100MΩ以上		
基準周囲温度	25℃		
使用周囲温度	-25~+75℃ (但し、氷結無きこと) ※102ページ「11.ディレーティングについて」をご参照下さい。		
許容相対湿度	45~85%		
耐振動	98m/s <sup>2</sup> (MIL-STD-202F-201A) 定格電流通電時 (瞬時定格は定格電流の80%通電時)		
耐衝撃	490m/s <sup>2</sup> (MIL-STD-202F-213B-A) 定格電流通電時 (瞬時定格は定格電流の80%通電時)		
ハンドル形状	ロッカーハンドル形		
ハンドル表示	ご注文方法⑤をご参照ください。		
ハンドル色	黒色, 白色, 赤色		
ケース色	黒色		
ネジ止めタイプ締付けトルク	取付けネジ (M3): 0.4~0.6N・m		
重 量	1極形: 約30g 2極形: 約60g		
ご使用上の注意	103ページをご参照ください (共通注意事項 102,106ページ)		

●ハンドル及びケースの形状・色は、特注対応が可能です。

内部接続回路

回路形式	回路記号	回路図	特記事項
直列形	1		最も一般的な回路構成で、主接点と直列にコイルが接続されています。スイッチとしても、兼用できます。
直列形補助回路付	2		直列形と補助回路との組合せです。補助回路は主回路に連動します。主回路がONの時にCOM-NOが導通し、主回路がOFFの時はCOM-NCが導通します。
直列形警報回路付	3		直列形と警報回路との組合せです。警報回路はトリップ時にのみ主回路に連動します。通常はCOM-NOが導通し、トリップ時にのみCOM-NCが導通します。
スイッチオンリー形	4		引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。規格認定品は、トリップ素子を持つ極との組合せにてご使用ください。
スイッチオンリー形補助回路付	5		スイッチオンリーと補助回路との組合せです。引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。規格取得品は、トリップ素子を持つ極との組合せにてご使用ください。
スイッチオンリー形警報回路付	6		スイッチオンリーと警報回路との組合せです。引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。規格取得品は、トリップ素子を持つ極との組合せにてご使用ください。
リレー形電圧式	7		主回路と電圧コイルは絶縁されており、外部スイッチにより、外部電圧を電圧引外しコイルに印加して、瞬時に引外しをすることができます。接点には最大25Aまで通電可能です。C,Dはリード線引出し(長さ:120)となります。
並列形電圧式	8		電圧コイルの一端が主回路に接続されている3端子構造です。外部スイッチにより電圧引外しコイルに印加して、瞬時に引外しをすることができます。接点には最大25Aまで通電可能です。

(注) 7:TR/TN形に適用。8:TR/TN形、IR/IN形(TÜV規格のみ)に適用(但し、電圧コイルAC100V,200Vは、cULus,TÜV規格適用)

コイルのインピーダンスと抵抗表

定格電流 (A)	AC50/60Hz インピーダンス		DC 抵抗	
	CurveA5	CurveA1, A8, A2, X8	CurveD5	CurveD1, D8, X8
0.1	55	100	50	95
0.5	2.7	4.3	2.5	4
1	.4	.8	.3	.72
2	.09	.25	.08	.23
3	.04	.09	.034	.082
5	.016	.036	.015	.033
7.5	.009	.02	.009	.018
10	.006	.01	.006	.01
15	.004	.006	.004	.006
20	.003	.005	.003	.005
25	.003	.004	.003	.004

AT25°C、単位: Ω、許容差: ±25%(15A以下)、±50%(20A以上)

電圧引外しコイルのインピーダンスと抵抗表

定格電圧 (V)	AC50/60Hz インピーダンス	DC 抵抗
6	11.3	10.5
8	19	18
12	30	29
16	73	70
24	122	118
32	225	210
48	500	490
100	750	730
200	1340	1280

AT25°C、単位: Ω、許容差: ±25%

電圧式プロテクタについて

電圧式プロテクタは、外部信号により回路を遮断することができます。引外しコイルは常時無負荷の状態、外部からの電圧信号により回路を瞬時に遮断します。



電圧式プロテクタの性能

引外し電圧	定格電圧のACは80%以上、DCは75%以上
コイルに対する許容連続印加時間	定格電圧で3秒以内
使用温度範囲	-25~+75°C
遮断時間	0.04秒以内


\*コイルに対する許容連続印加時間を超えて電圧を印加するとコイルが断線(焼損)しますのでご注意ください。

外形寸法図 単位:mm


●スナップインタイプ  
(形名:IR/UR/TR)

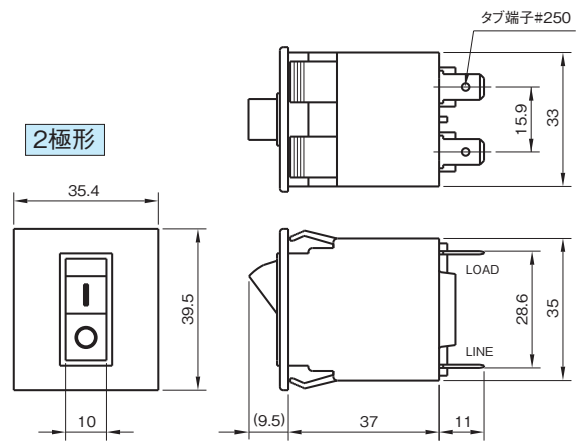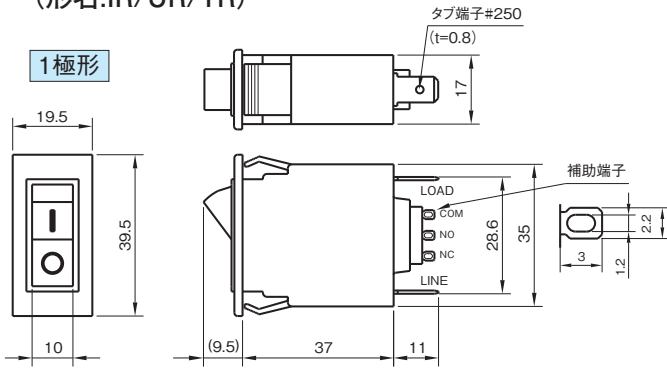



フラットハンドル  
(ON状態)

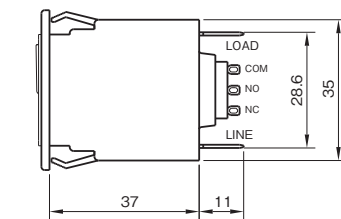


ガード付ハンドル

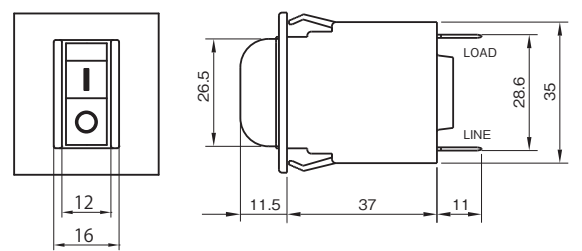

●ねじ止めタイプ  
(形名:IN/UN/TN)

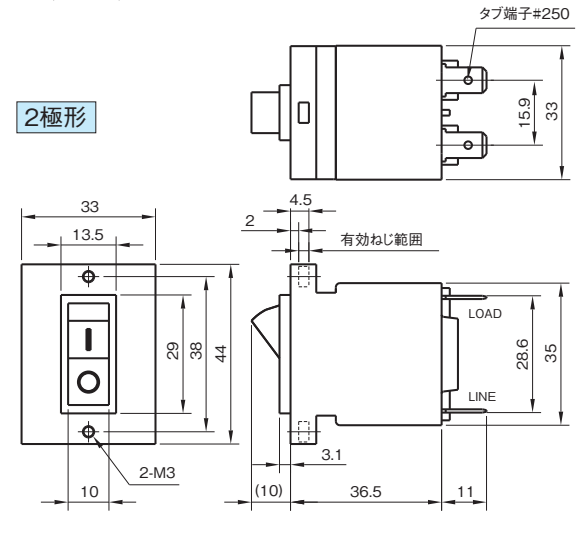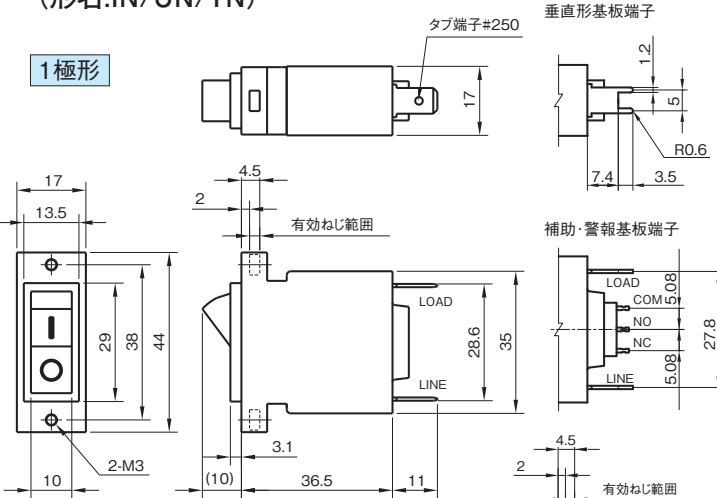

フラットハンドル  
(ON状態)

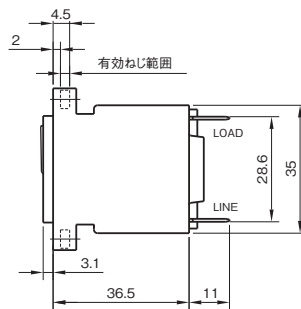


※ねじ止めタイプにガード付ハンドルはありません。

※ネジ端子 (M3) もございますのでお問合わせ下さい。  
(但し、TR/TN形の定格電流15A以下に適用)

※内部接続回路記号：7及び8についてはお問い合わせ下さい。

取付穴加工図 単位:mm

●スナップインタイプ  
(形名:IR/UR/TR)

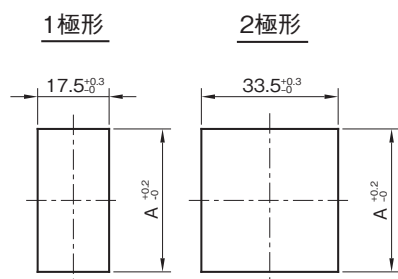


加工寸法表

パネル厚 mm	1	1.6	2	2.3	3.2
A寸法 mm	35	35.2	35.6	36	37

※パネル厚 1mm未満でご使用の際は  
ご使用上の注意をご覧ください。

●ねじ止めタイプ  
(形名:IN/UN/TN)

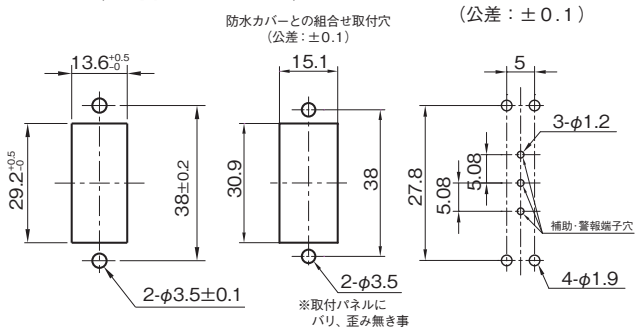

●垂直形基板端子  
基板穴加工図  
(公差:±0.1)

防水カバーとの組合せ取付穴  
(公差:±0.1)

※取付パネルに  
バリ、歪み無き事


遮断特性表（標準取付け姿勢時）

AT25℃ 単位：秒

Curve No.		定格電流値に対する%								
		100%	125%	135%	150%	200%	400%	600%	800%	1000%
AC 50/60Hz	A5, D5	NO TRIP	MAY TRIP	MAY TRIP	.1max	.06max	.04max	.04max	.04max	.04max
	A1, D1	NO TRIP	.8~25*	.7~13	.4~6	.15~2.4	.03~.5	.006~.2	.004~.09	.004~.08
DC (リップル5%以下)	A8, D8	NO TRIP	10~120*	9~100	5~60	1.5~25	.1~3	.007~.8	.005~.25	.004~.08
	A2	NO TRIP	50~1000	33~504	20~250	8~80	.9~10.1	.008~3	.007~.5	.004~.14
AC/DC共用	X8	NO TRIP	MAY TRIP	9~100	5~60	1.5~25	.04~3	.007~.8	.004~.25	.004~.08


\*D1・D8の125%はMAY TRIPとなります。

遮断特性カーブ

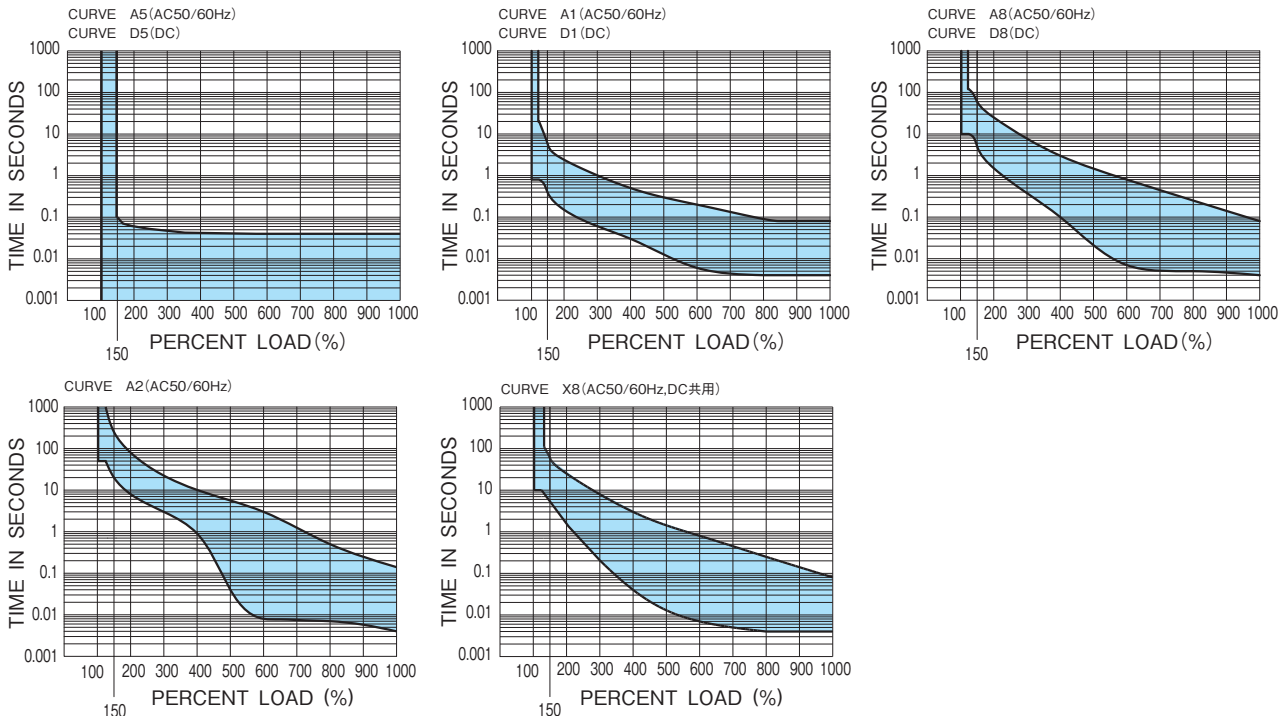

イナーシャルディレイ付特性

スイッチ投入時に大きな突入電流が流れる場合、イナーシャルディレイ付品は突入電流では引外しを行わず、その後の過負荷電流では規定の動作時間で遮断します。

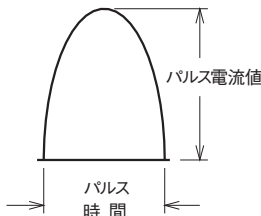


Curve No.	耐パルス電流値とパルス時間
A1E, A8E A2E	非繰り返し 正弦波 1パルス 定格電流値の 1200% 10ms
X8E	非繰り返し 正弦波 1パルス 定格電流値の 1000% 10ms
D1E D8E	DCの場合は、波形により耐パルス特性が異なりますので、弊社宛にお問い合わせ下さい。

イナーシャルディレイ付特性は、標準取付け姿勢での値です。

取付け姿勢

動作特性は取付け姿勢によって変化します。下図を参考に定格電流値を補正のうえご使用ください。

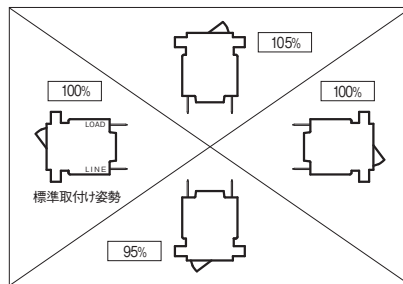


下図取付け姿勢は標準取付け姿勢と同等となります。



温度補正

日本サーモのサーキットプロテクタは完全電磁式ですので定格電流値（動作電流値）は周囲温度の影響を受けませんが、遅延機構がオイルダッシュボットのため、周囲温度により動作時間が変化します。特性の変化率は、下図の温度補正曲線をご参照下さい。

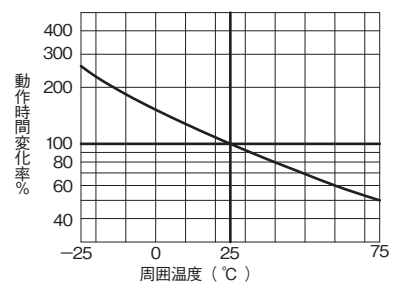

# ご注文方法

ご注文の際、下記をご参照のうえ品名をご指定ください。

**1 極形** IR—直列形補助回路付—AC低速特性—20A定格—[ | —○ ] 表示 黒ハンドル (補助接点: 金) の例


① 形名		
形名	取得規格	取付け方法
IR	cULus, TÜV(EN)	スナップイン
UR	cULus	
TR	—	
IN	cULus, TÜV(EN)	ネジ止め
UN	cULus	
TN	—	

② 内部接続回路記号	
記号	回路形式
1	直列形
2	直列形 補助回路付
3	直列形 警報回路付
4 (*)	スイッチオンリー形
5 (*)	スイッチオンリー形 補助回路付
6 (*)	スイッチオンリー形 警報回路付
7	リレー形電圧式
8	並列形電圧式

(\*) 規格取得品は、トリップ素子を持つ極との組合せにてご使用ください。  
 ◎7: TR/TN形に適用。  
 ◎8: TR/TN, IR/IN形 (TÜV規格のみ) に適用。  
 (電圧コイルAC100V, AC200VはcULus, TÜV規格適用)

③ 遮断特性カーブ記号 (Curve No.)			
記号	E特性付	遮断特性	
		AC 50/60Hz	/
低速特性	超低速特性		
DC	/		
		低速特性	
		AC/DC共用特性	

◎E特性付: イナーシャルディレイ付

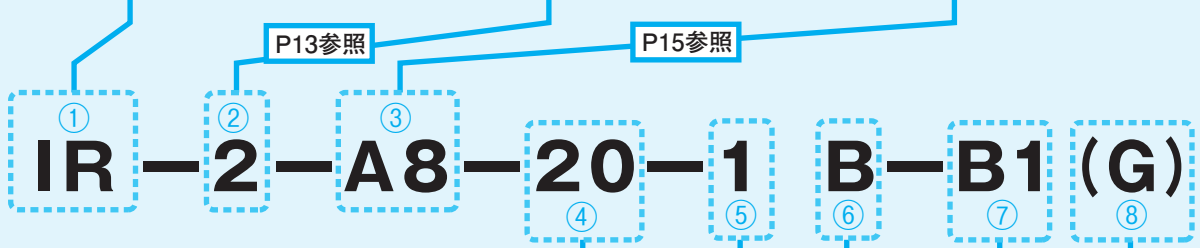

④ 定格電流値 (A)	
0.1 (*)	10
0.5 (*)	15
1	20
2	25
3	
5	
7.5	

(\*) 0.1A, 0.5Aは、TR, TNに適用。  
 ◎上記以外の電流値につきましてはお問い合わせください。

⑤ ハンドル表示記号							
記号	1	2	3	4	5	6	0
適用形名	IR, UR, TR, IN, UN, TN						TR, TN
表示	 ○	— ○	ON OFF	∞ OFF	ON OFF	—∞ OFF	·

※記号0はIR, UR, IN, UNの形名には適用できません。

⑥ ハンドルカラー	
記号	色
B (BF)	黒
W (WF)	白
R (RF)	赤

( )はフラットハンドル

⑦ ハンドルガード記号		
記号	カバー色	ハンドルガードの有無
省略	黒	無し
W0	白	
R0	赤	
B1	黒	有り
W1	白	
R1	赤	


⑧ 補助・警報接点記号		
記号	定格	接点材質
記号なし	AC50/60Hz 250V 5A	銀
(G)	AC50/60Hz 125V 0.1A	金
(KS)	AC50/60Hz 125V 0.1A 垂直形基板端子	金

◎基板端子は、金接点のみです。


※ネジ止めタイプにハンドルガードは指定できません。

2 極 形


◎2極とも遮断特性と定格電流値が同じ場合

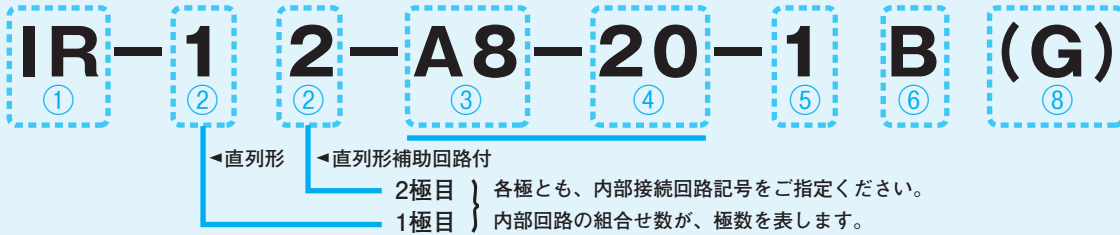


◎各極の遮断特性 又は 定格電流値が異なる場合

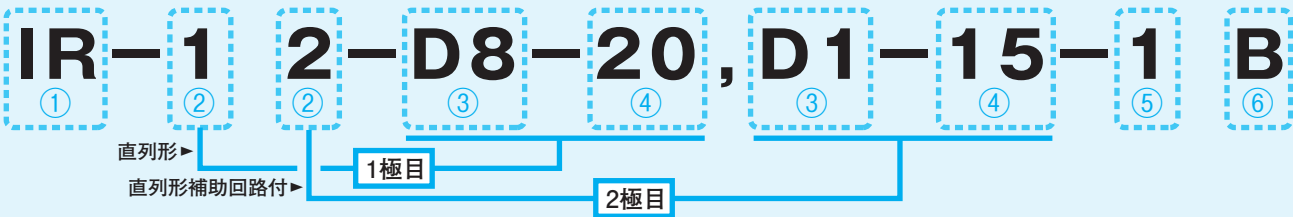


◎リレー形電圧式 又は 並列形電圧式との組合せの場合

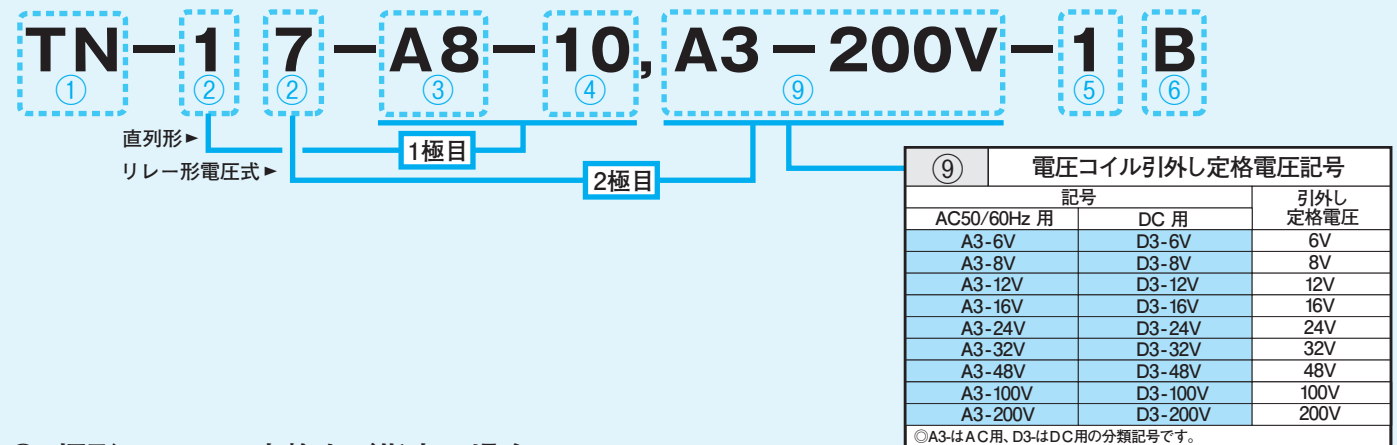

◎2極形 DC80V定格をご指定の場合

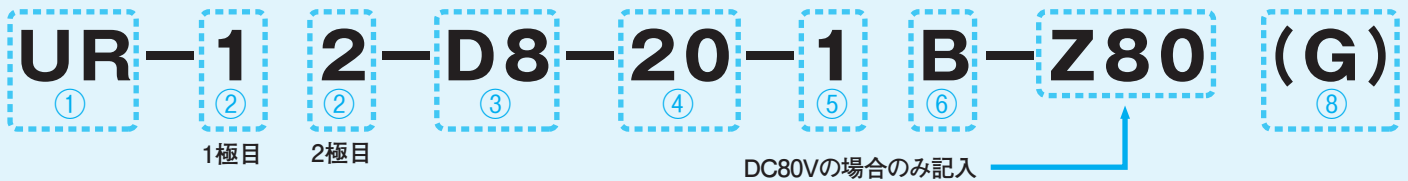


◎垂直形基板端子をご指定の場合 (直列形補助回路付の場合)

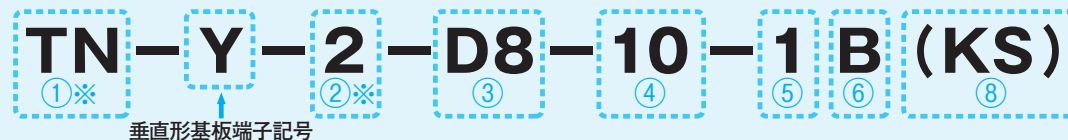


- ①※パネルねじ止めタイプ (IN/TN) への適用が標準です。  
規格取得品 (IN) についてはお問い合わせ下さい。
- ②※並列形電圧式 (8) は適用外。

2極形の指定方法  
各極の記号(②、③及び④)は、  
下図に示す1極目、2極目の順番  
にご指定ください。

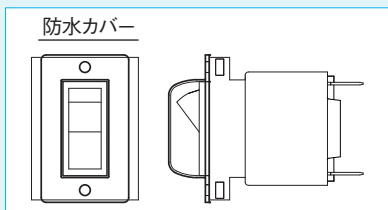









防水カバーはねじ止めタイプのみ。  
防水カバーは単体でのご注文となっております。「品名: TN-COVER」でご注文ください。

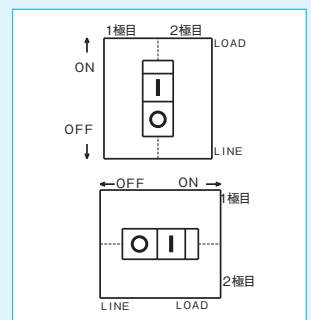



# サーキットプロテクタ選定のポイント

日本サーモのサーキットプロテクタには、お客様のニーズに合わせた豊富な回路構成と遮断特性等が用意されております。ご不明な点及び技術的なご相談等は、お気軽に弊社までご照会下さい。
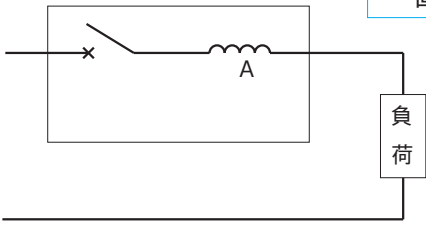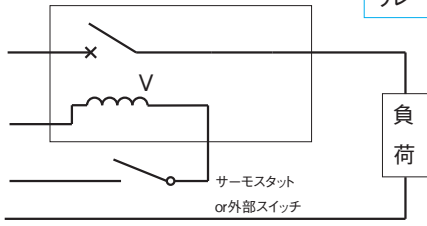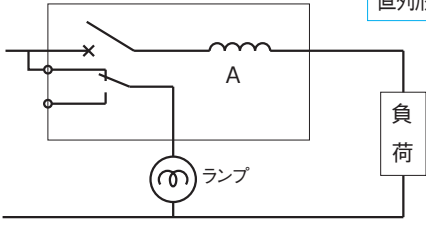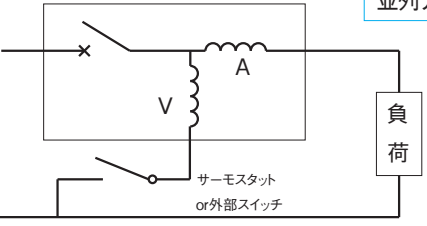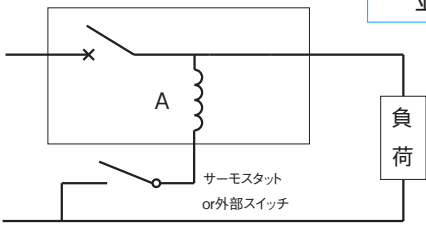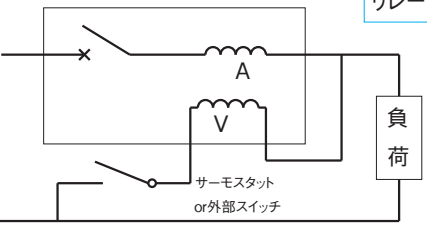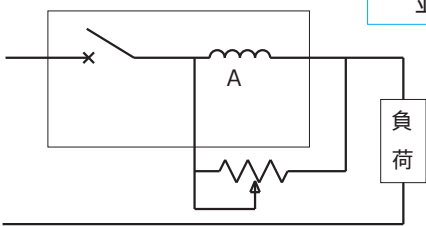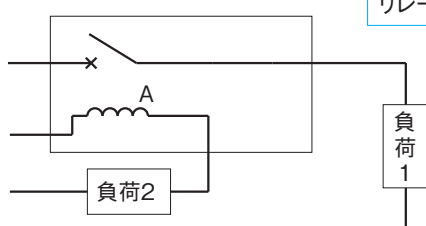
<p><b>1</b> <span style="float: right;">直列形</span></p> 	<p><b>6</b> <span style="float: right;">リレー形電圧式</span></p> 																	
<p>直列形プロテクタが、過負荷保護、短絡保護を行い、かつON-OFFスイッチとして利用できます。</p>	<p>リレー形電圧式プロテクタは、電流式と同じ構造です。サーモスタット、又は外部スイッチの信号により瞬時に回路を遮断することができます。</p>																	
<p><b>2</b> <span style="float: right;">直列形補助回路付</span></p> 	<p><b>7</b> <span style="float: right;">並列デュアル形</span></p> 																	
<p>直列形補助回路付プロテクタは、補助接点を利用し、プロテクタの動作状態を表示させたり、他の負荷回路の制御もできます。</p>	<p>並列デュアル形プロテクタは、Aコイルで過電流保護を行い、Vコイルに外部スイッチなどで電源電圧を印加し、回路を遮断することができます。</p>																	
<p><b>3</b> <span style="float: right;">並列形</span></p> 	<p><b>8</b> <span style="float: right;">リレーデュアル形</span></p> 																	
<p>並列形プロテクタが、ON-OFFスイッチとして使われ、サーモスタットで異常温度等を検出し回路を遮断したり、外部スイッチで遠隔において電源回路を遮断することもできます。</p>	<p>リレーデュアル形プロテクタは、Aコイルで過電流保護を行い、Vコイルに外部スイッチなどで電圧を印加し、回路を遮断することができます。</p>																	
<p><b>4</b> <span style="float: right;">並列形</span></p> 	<p><b>9</b> <span style="float: right;">補助・警報回路付</span></p> <p>補助回路付又は警報回路付を使用することにより、プロテクタのON/OFF状態の信号を表示させたり、他の負荷回路を制御することができます(2参照)。プロテクタのON/OFFと補助回路及び警報回路の状態の関係はタイプ別に異なりますので、下記の対比表又は各タイプ毎の仕様をご確認のうえご活用ください。また補助接点の容量は、各タイプ毎の仕様をご参照ください。</p> <table border="1" data-bbox="901 1590 1460 1780"> <thead> <tr> <th rowspan="2">シリーズ名</th> <th rowspan="2">ハンドル操作</th> <th rowspan="2">補助回路導通状態</th> <th colspan="2">警報回路導通状態</th> </tr> <tr> <th>COM-NOが導通</th> <th>COM-NCが導通</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IR/LR/TR/TRM IN/LN/TN/TNM ICP25/UP25/TP25/TP25G/TP25M ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M STP30/TPR30 ICP50/UP50/TP50 ICP50G/UP50G/TP50G/TP50M</td> <td>ON</td> <td>COM-NOが導通</td> <td>COM-NOが導通</td> <td>COM-NCが導通</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OFF</td> <td>COM-NCが導通</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	シリーズ名	ハンドル操作	補助回路導通状態	警報回路導通状態		COM-NOが導通	COM-NCが導通	IR/LR/TR/TRM IN/LN/TN/TNM ICP25/UP25/TP25/TP25G/TP25M ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M STP30/TPR30 ICP50/UP50/TP50 ICP50G/UP50G/TP50G/TP50M	ON	COM-NOが導通	COM-NOが導通	COM-NCが導通		OFF	COM-NCが導通		
シリーズ名	ハンドル操作				補助回路導通状態	警報回路導通状態												
		COM-NOが導通	COM-NCが導通															
IR/LR/TR/TRM IN/LN/TN/TNM ICP25/UP25/TP25/TP25G/TP25M ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M STP30/TPR30 ICP50/UP50/TP50 ICP50G/UP50G/TP50G/TP50M	ON	COM-NOが導通	COM-NOが導通	COM-NCが導通														
	OFF	COM-NCが導通																
<p>並列形プロテクタに可変抵抗を組み合わせることにより、遮断値を精密に調整することができます。</p>																		
<p><b>5</b> <span style="float: right;">リレー形電流式</span></p> 	<p><b>10</b> 日本サーモのサーキットプロテクタは豊富な遮断特性を持っていますので、あらゆる用途に応じた遮断特性をご選択できます。また、イナーシャルディレイ特性を付加することにより、スイッチ投入時の突入電流による誤動作を防ぐことができます。特に大きな突入電流に対しては、601E、608E及び620Eなどを用意しております。詳細は、各タイプ毎の仕様をご参照ください。</p>																	
<p>リレー形電流式プロテクタは、コイルと接点が絶縁されており、負荷2の過電流を検出し、負荷1の回路を遮断します。例えば、トランスの2次側の過電流を検出し、1次側の入力を遮断できます。</p>																		

A:電流コイル      V:電圧コイル

# サーキットプロテクタ取扱注意事項

## 1.ご使用上の注意

### 共通注意事項

1. サーキットプロテクタは、標準取付け姿勢（右図）でのご使用を推奨いたします。

カタログに記載されている遮断特性及びイナーシャルディレイ特性は、標準取付け姿勢での値です。

標準取付け姿勢以外でご使用の場合には、カタログの特性値が生かされません。

その場合は必ずお問い合わせ下さい。

2. アーク孔と装置のパネルとの間に右表のアークスペースをあけて下さい。

標準取付け姿勢時、トグルハンドルタイプのアーク孔は上面に、ロッカーハンドルタイプ及びSTP30,TPR30では下面にあります。

3. サーキットプロテクタをMAY TRIP領域で使用することはできません。

MAY TRIP領域の電流が長時間通電されることが予想される場合は、弊社までご相談下さい。

4. リレー形又はデュアル形の電圧引外しコイルへ断続的に電圧を印加される場合は、瞬時印加の後、30秒以上間隔（周囲温度25℃時）をあけ、印加回数は5回以下にして下さい。

5. ハンドルに「ON-OFF」又は「|—○」表示が無いものをご使用の際は、取付けパネルにこのマークを表示して下さい。

6. ハンドルによるON-OFF操作は、ハンドルの動きを途中で止めたりしないでスムーズに行ってください。

ON操作時は、ハンドルがON位置に突き当たるまで押して下さい。

OFF操作時は、ハンドルをOFF方向に押して下さい。ハンドルは素早くOFF方向に戻ります。

7. ハンドルは、軽い力で操作可能です。

ハンドルに必要以上に強い力を加えますと、製品の破損又は機能障害の原因となりますのでご注意ください。

8. 過負荷トリップ後ハンドルを再投入する時は、過負荷の原因を取り除いて、ハンドルがOFF側に十分に戻りきっている事を確認した上で行って下さい。もし、短絡遮断した形跡など過度の損傷が認められる場合は、再投入は行わないで下さい。

9. 標高2000m以下でご使用下さい。

10. 特殊な電流波形について

右図のようなコンデンサ印電流においては、プロテクタの定格電流値と回路電流値が近過ぎますと、「うなり音」や「不要な遮断」が発生することがあります。

これは回路電流値（rms）の2～3倍の定格電流値の

プロテクタを使用することにより回避できます。

その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

11. ディレーティングについて


サーキットプロテクタは定常電流が定格電流の80%以下（通減率：ディレーティング）でご使用頂くことで、接続する配線ケーブル及び製品の長期信頼性が得られます。当社は、80%以下の通減率でのご使用を推奨いたします。また、使用周囲温度と電流の通減率につきましては下表をご参照下さい。同表は、主端子に接続する電線の温度定格が105℃の場合の値です。それ以外の場合には、ご相談下さい。

使用周囲温度の上限值と電流

温度増減値	定格電流に対する通減率
-10℃	90%
0	80%
+5℃	70%


但し、+85℃が上限となります。

(28ページ ICP30・デュアル形の例) 通減率80%時：AT75℃、通減率70%時：75℃+5℃=AT80℃

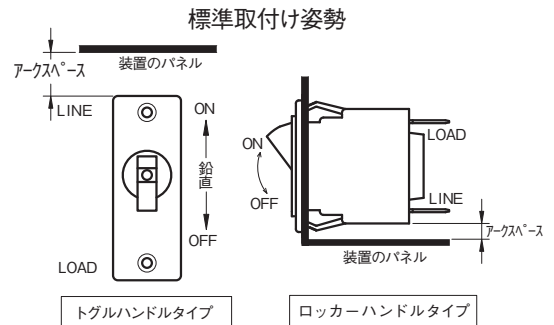

シリーズ名	アークスペース
IR/UR/TR/TRM, IN/UN/TN/TNM	3mm以上
ICP25/UP25/TP25/TP25G/TP25M	15mm以上
ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M STP30/TPR30	20mm以上
ICP50/UP50/TP50G/TP50/TP50M	20mm以上
ICP50G/TP50G	20mm以上 ・AC415V (3φ), 240/415V (3φ-4W) : 45mm以上 ・AC250V1φ:1極切り:30mm以上

上記のアークスペースが確保できない場合にはお問い合わせ下さい。  
接続端子部とパネル間の絶縁スペースが不足する場合には、ケーブル接続箇所露出部に絶縁チューブ等を被せる等の絶縁を施して下さい。

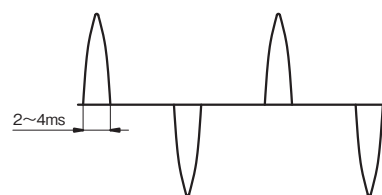


コンデンサ印電流波形 (50/60Hz)




## IR/UR/TR/TRMシリーズ

- 1mm~3.2mm厚のパネルへの取付けに適應する寸法となっています。  
1mm未満のパネルの場合には、右図のような半打抜き加工又は切り曲げ加工により、取付け部の厚さが上記になるような方法でも取付け可能です。
- プレス抜きによる穴加工の場合、右図※側が抜きダレ面となる様にして下さい。
- 定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、信頼性の点で、主端子への接続は半田付けを推奨致します。
- 主端子への半田付けは、60W以下の半田コテ（コテ先温度380°Cmax）で、端子に力をかけないように、5秒以内で行って下さい。
- 補助端子について
  - (1) 端子への半田付けは、18W以下の半田コテ（コテ先温度320°Cmax）で端子に力かけないように3秒以内で行って下さい。
  - (2) 半田付け後、1分以内は端子部を動かさないようご注意下さい。また、端子にリード線の引張荷重が加わらないようにご注意下さい。（リード線太さ：0.5mm<sup>2</sup>）
  - (3) 端子強度：6N以上（各方向、但し端子の変形は可とする）
- 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
- 製品をパネルに取り付ける際は、取り付け方向を充分にご確認の上、お取り付けいただくようお願い致します。一旦パネルに挿入した製品をパネルから取り外す際に過大な引っ張り力が加わると破損する場合がありますので、取り扱いには充分ご注意願います。
- TRMへの配線時は、必ず、入力電源の+（プラス）極側をLINE端子に接続して下さい。LINE端子に-（マイナス）極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
- TRMはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機能にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考に、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

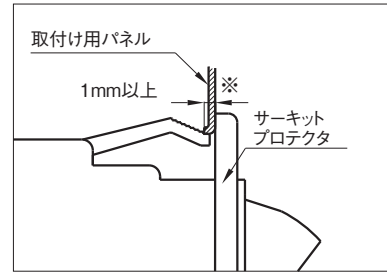

## IN/UN/TN/TNMシリーズ

- 3.2mmまでのパネル厚さに適應する寸法となっています。
- 取付けネジの有効範囲は、右図にありますように、パネル表面から2~4.5mmです。パネルに取付ける場合、ネジの有効範囲とパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
- 感電事故の原因となりますので、右図のネジ（※）の部分に、機器配線の露出した充電部分が接触しない様にご注意願います。
- 定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、信頼性の点で、主端子への接続は半田付けを推奨致します。
- 主端子への半田付けは、60W以下の半田コテ（コテ先温度380°Cmax）で、端子に力かけないように、5秒以内で行って下さい。
- 補助端子について
  - (1) 端子への半田付けは、18W以下の半田コテ（コテ先温度320°Cmax）で端子に力かけないように3秒以内で行って下さい。
  - (2) 半田付け後、1分以内は端子部を動かさないようご注意下さい。また、端子にリード線の引張荷重が加わらないようにご注意下さい。（リード線太さ：0.5mm<sup>2</sup>）
  - (3) 端子強度：6N以上（各方向、但し端子の変形は可とする）
- 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
- TNMへの配線時は、必ず、入力電源の+（プラス）極側をLINE端子に接続して下さい。LINE端子に-（マイナス）極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
- TNMはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機能にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考に、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。
- IN/UN/TN/TNM用の防水カバーは、IP54相当です。  
パネル取付け時は、小形-平座金又は皿バネ座金（φ7mm以下）の使用を推奨いたします。

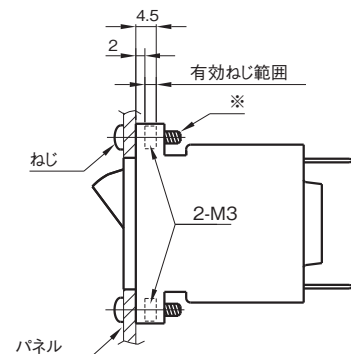

## 日本サーモ サーキットプロテクタ

### ICP25/UP25/TP25/TP25M/TP25Gシリーズ

- 3.2mmまでのパネル厚さ(ハンドルストッパー付きは2mm以下)に適應する寸法となっています。
- 取付けネジの有効ネジ深さは、4mm maxとなっています。  
パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。  
取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
- 定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、  
信頼性の点で、ファストタブ主端子への接続は半田付けを推奨します。
- 主端子への半田付けは、60W以下の半田コテで5秒以内で行って下さい。
- 補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ(コテ先温度350°Cmax)で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
- 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
- 洗浄の際、洗浄液がサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
- TP25Mへの配線時は、必ず、入力電源の+ (プラス) 極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。LINE端子及びA端子に- (マイナス) 極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
- TP25M及びTP25GはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

### ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M/STP30/TPR30シリーズ

- 3.5mmまでのパネル厚さ(ハンドルストッパー付きは2mm以下)に適應する寸法となっています。  
このパネル厚さを超える場合はご相談下さい。
- 取付けネジの有効ネジ深さは、5mm maxとなっています。  
パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。  
取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
- 定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、  
信頼性の点で、ファストタブ主端子への接続は半田付けを推奨致します。
- 主端子への半田付けは、60W以下の半田コテで5秒以内で行って下さい。
- 補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ(コテ先温度350°Cmax)で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
- 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
- 洗浄の際、洗浄液がサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
- TP30Mへの配線時は、必ず、入力電源の+ (プラス) 極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。  
LINE端子及びA端子に- (マイナス) 極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
- TP30M及びTP30GのDC2極切指定品を、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。  
適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。







### ICP50/UP50/TP50シリーズ

### ICP50G/UP50G/TP50G/TP50Mシリーズ

- 3.7mmまでのパネル厚さに適應する寸法となっています。このパネル厚さを超える場合はご相談下さい。
- 取付けネジの有効ネジ深さは、5mm maxとなっています。  
パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。  
取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
- 補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ(コテ先温度350°Cmax)で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
- 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
- TP50Mへの配線時は、必ず、入力電源の+ (プラス) 極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。LINE端子及びA端子に- (マイナス) 極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
- TP50M及びTP50GのDC2極切指定品を、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

## 2.安全上のご注意

取付け作業、操作及び保守点検に際しては、「取扱説明」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。  
この「取扱説明」では、安全上の注意事項のクラスを「危険」、「注意」として区分してあります。

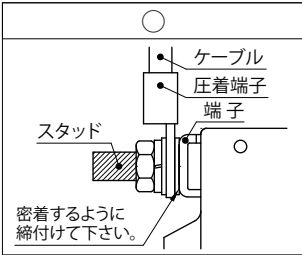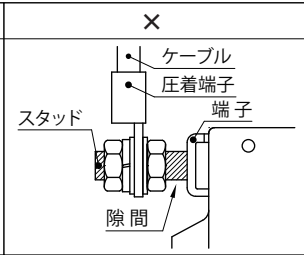 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合に、死亡又は重傷を受ける可能性があります。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、及び物的損傷が発生する可能性があります。なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
 <b>危険</b>	取付け・取外し作業、配線作業及び保守・点検は必ず電源を切ってから行って下さい。端子部に触れると感電の恐れがあります。
 <b>注意</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 取付け・取外し作業、配線作業及び保守・点検は専門知識を持つ担当者が行って下さい。</li> <li>2) 高温・多湿・塵埃・腐食性ガス・振動・衝撃などの異常な環境には使用しないで下さい。火災・誤動作の恐れがあります。</li> <li>3) ごみ、コンクリート粉、鉄粉などの異物及び液体などがサーキットプロテクタ内部へ入り込まないように施工して下さい。万一、内部へ入った場合は使用しないで下さい。正常な動作ができない場合があります。</li> <li>4) 薬品及び溶剤等より影響を受ける場合がありますので、使用にあたってはあらかじめ実用テストを行ってからご使用下さい。</li> <li>5) 定格電圧・定格電流の範囲内でご使用下さい。定格以外での使用は、短絡・火災・爆発などの恐れがあります。</li> <li>6) 製品は指定された取付け方法に従って下さい。取付けに不備があると落下などにより、けがの原因となります。</li> <li>7) 使用電圧・通電電流に適した電線を使用して下さい。配線に不備があると火災の原因となります。</li> <li>8) 端子への接続は、ファストン端子の場合は確実に差し込まれ、ゆるみがないこと、ネジ端子の場合は確実に締付けられ、ゆるみがないことを確認して下さい。取付けに不備がある状態で使用すると異常な温度上昇が生じ、火災の原因になります。 スタッド端子は、平ワッシャー、圧着端子、平ワッシャー、ばね座金、ナットの順で締付けて下さい。 端子部を浮かせて2個のナットで圧着端子を締付けると端子部の異常な温度上昇の原因となりますので絶対に行わないで下さい。 振動・衝撃等が加わる特殊な用途の場合で、緩まないように確実に締付けたい場合は、正規の配線・接続方法で取付けた状態からナットを追加して密着させWナットで締付ける方法があります。</li> </ol> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>○</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>×</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>9) 製品の部品を外したり、改造は絶対に行わないで下さい。</li> <li>10) アーク穴はふさがらないで下さい。正常な動作ができない場合があります。</li> <li>11) 開梱時、部品等に損傷や変形を発見した場合は、使用しないで下さい。</li> <li>12) 次のような用途又は機器にご使用になる場合は、当社営業窓口へのご相談及び納入仕様の締結をお願いします。             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 電気用品適合品をご要望の場合。</li> <li>b) 車載・船舶等、振動や衝撃の加わる用途・機器への使用。</li> <li>c) 交通システム等社会的・公共的に重大な影響を与える可能性のある用途・機器への使用。 これらに準ずる用途・機器への使用。</li> <li>d) カタログにて、お問い合わせが必要な旨が記された仕様のもの。</li> </ol> </li> </ol>